

TOUCH

Description Global du panneau tactile

Zones | Pages

Sélection des Zones (TOUCH 1024)
Sélection des Pages (TOUCH 512)
Appui bref pour sélectionner individuellement
Maintenez 2s pour combiner les zones

Roue de Sélection Principale

Zone tactile pour choisir une scène,
ajuster la température, l'intensité de
la couleur ou la vitesse

On / Off

Appuyez pour annuler les réglages
Maintenez 3s. pour éteindre (Black Out)

Vitesse des Scènes


Tournez la roue pour modifier la
vitesse d'une scène (+/-)

Mode Vitesse

Active le mode Vitesse
La roue de sélection peut ajuster la vitesse
(Actif 5 secondes)

Mode Scène

Active le mode Scène
La roue de sélection peut jouer
ou arrêter une scène

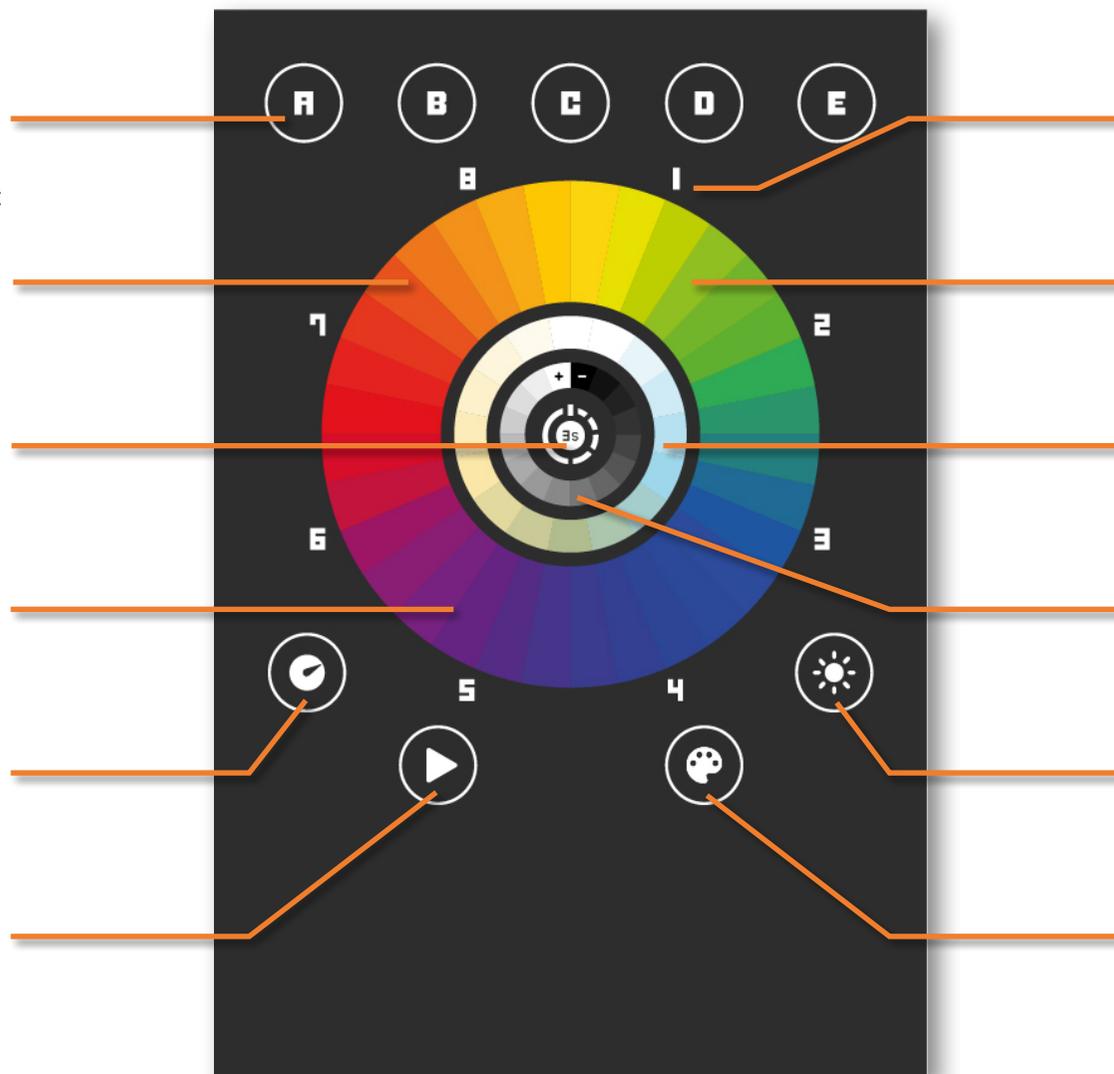

Scènes

Choisissez une scène de 1 à 8
8 scènes par zone ou par page

Roue de Couleur - RVB-BA

Choisissez une couleur RVB-BA
pour la zone sélectionnée

Température de Couleur - BA

Choisissez un blanc froid ou chaud
pour la zone sélectionnée

Intensité Lumineuse

Tournez la roue pour régler
l'intensité lumineuse (+/-) de la
zone sélectionnée

Mode Intensité ou saturation

Active le mode Intensité
La roue de sélection peut régler
l'intensité lumineuse (Actif 5 secondes)
Maintenez 3s pour passer en mode
saturation

Mode Couleur ou CCT

Active le mode Couleur
La roue de sélection peut modifier
la couleur RVB - Blanc - Ambre
Maintenez 3s pour passer en mode
blanc froid/chaud.