



### Caractéristiques

- Sortie à tension constante
- Homologué UL, cULus, unité de Class2, Type HL, FCC
- Entrée AC universelle: 100-277VAC
- Correcteur du facteur de puissance actif intégré (PFC)
- Consommation électrique en veille  $\leq 0.48W$
- Jusqu'à 92% d'efficacité
- Charge: 10-100%
- Protection contre les courts-circuits, surcharges et la surchauffe
- Courbe de gradation logarithmique
- Gradation DALI-2
- Fonctions D4i
- Sortie MLI sans influence sur le rendu de couleur
- Protection IP66 pour les emplacements secs, humides et mouillés
- Fonction NFC
- Sans scintillement, exemption stroboscopique 4KHz
- Plage de gradation de 0 à 100%, démarrage du LED à 0.1% possible
- Convient pour l'éclairage LED
- Refroidissement par convection d'air libre



### Spécifications

SORTIE		ENTRÉE			
Tension DC	24V	Plage de Tension		100-277VAC	
Courant Nominal	4A	Plage de Fréquences		47-63Hz	
Puissance Nominale	96W	Facteur de Puissance (Typ.) @Pleine Charge		$\geq 0.98$ @120VAC	$\geq 0.96$ @277VAC
Tolérance de Tension	$\pm 0.5V$	THD (Typ.) @Pleine Charge		$\leq 10\%$ @120VAC	$\leq 10\%$ @230VAC / $\leq 15\%$ @277VAC
Régulation de Tension	$\pm 0.5\%$	Efficacité (Typ.) @Pleine Charge		90% @120VAC	91% @230VAC/277VAC
Régulation de Charge	$\pm 1\%$	Courant d'Appel (Typ.)		28A, 50%, 328 $\mu$ s @120VAC	88A, 50%, 181 $\mu$ s @230VAC / 106A, 50%, 400 $\mu$ s @277VAC
		Courant de Fuite		$< 0.5mA$	
		Consommation Électrique en Veille		0.26W @120VAC	0.38W @230VAC / 0.48W @277VAC

### PROTECTION

Court-Circuit	Mode Hiccup. Remise en marche automatique lorsque corrigé
Surcharge	@ $\leq 120\%$ : Mode Hiccup. Remise en marche automatique lorsque corrigé
Surchauffe	@ $> 55^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ / @ $> 131^{\circ}F \pm 9^{\circ}F$ : Tension de sortie à 50% @ $\geq 60^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ / @ $> 140^{\circ}F \pm 9^{\circ}F$ : Tension de sortie à 0% Remise en marche automatique après refroidissement

### ENVIRONNEMENT

Température de Fonctionnement	$-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$ / $-40^{\circ}F \sim 158^{\circ}F$ (Voir Courbe de Dévaluation ci-dessous)	
Humidité de Fonctionnement	20% ~ 95% Humidité Relative, sans condensation	
Température et Humidité de Stockage	$-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$ / $-40^{\circ}F \sim 176^{\circ}F$	10% ~ 95% Humidité Relative
Coefficient de Température	$\pm 0.03\%/^{\circ}C$ ( $0^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$ ) / $\pm 0.054\%/^{\circ}F$ ( $32^{\circ}F \sim 122^{\circ}F$ )	
Vibration	10 ~ 500Hz, 5G 12min. / 1 cycle, période de 72 min. chaq. / Le long des axes X, Y et Z	

### SÉCURITÉ & COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (EMC)


Normes de Sécurité	EN61347-1, UL8750 CAN/CSA C22.2 No.250.13 (US) & EN61347-2-13 (EU)		
Tension d'Essai	Entrée à Sortie: 1.88KVAC	Entrée à Mise à la Terre: 1.88KVAC	Sortie à Mise à la Terre: 0.5KVAC
Résistance d'Isolément	Entrée à Sortie: 100M $\Omega$ / 500VDC / 25 $^{\circ}C$ (77 $^{\circ}F$ ) / 70% Humidité Relative		
Émissions EMC	FCC Partie 15, Sous-Partie B		
Immunité EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,11 & EN61547		

### AUTRES

Poids Net	1.02Kg	
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.)	205.4 x 113 x 42.7mm	8.08 x 4.45 x 1.68po


**i** Tous les paramètres, sauf indication contraire, sont mesurés à 120VAC d'entrée, à charge nominale et à température ambiante de 25 $^{\circ}C$  (77 $^{\circ}F$ ). Pour prolonger la durée de vie du transformateur, réduisez la charge à une tension d'entrée inférieure.

**Courbe de Dévaluation**

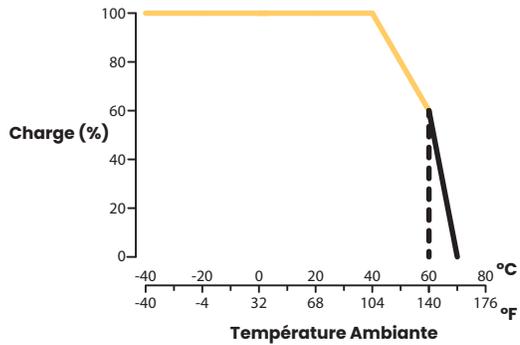

Pour prolonger la durée de vie du Transformateur, réduisez la charge en fonction de la température ambiante.

**Dimensions**

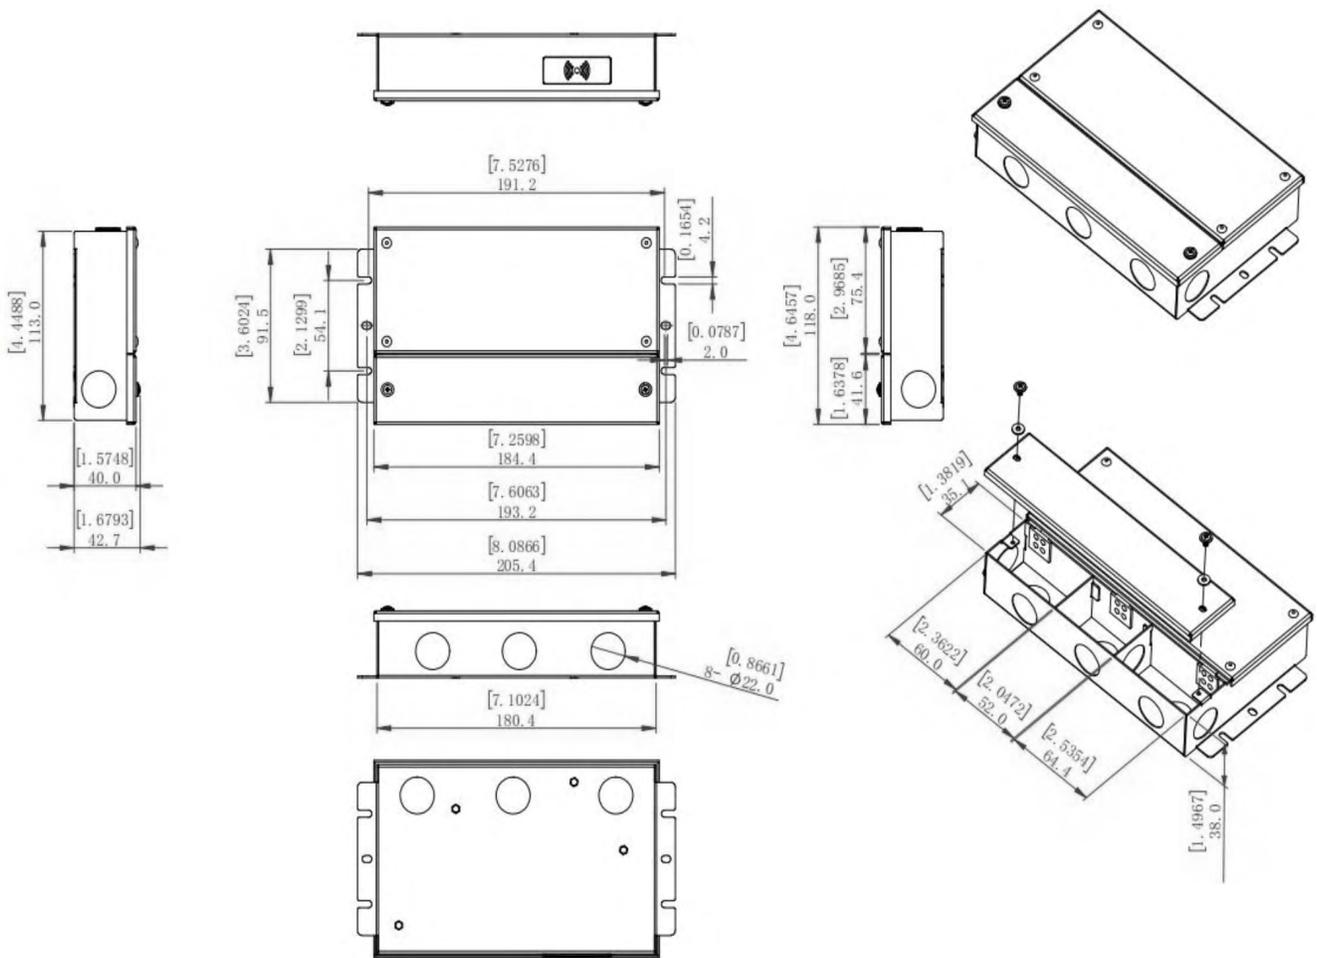

205.4 x 113 x 42.7mm  
8.08 x 4.45 x 1.68"

[Pouce]  
Millimètre


❗ Pour prolonger la durée de vie du Transformateur, Lumen Warm recommande de **NE PAS EXCÉDER 80%** de la puissance nominale de celui-ci.

❗ Lumen Warm recommande de faire correspondre les couleurs des fils aux bornes LED afin d'éviter tout problème de programmation.


**Diagrammes de Connexion**

1. Ce Transformateur doit être installé par un professionnel qualifié.
2. Assurez-vous que le Transformateur est installé avec une ventilation adéquate pour la dissipation de la chaleur.
3. Vérifiez l'intégralité du câblage avant de tester le Luminaire et l'alimentation afin d'éviter tout dommage.
4. **NE RÉPAREZ PAS LE TRANSFORMATEUR PAR VOUS-MÊME.**

**GRADATION DALI  
UN SEUL TRANSFORMATEUR**

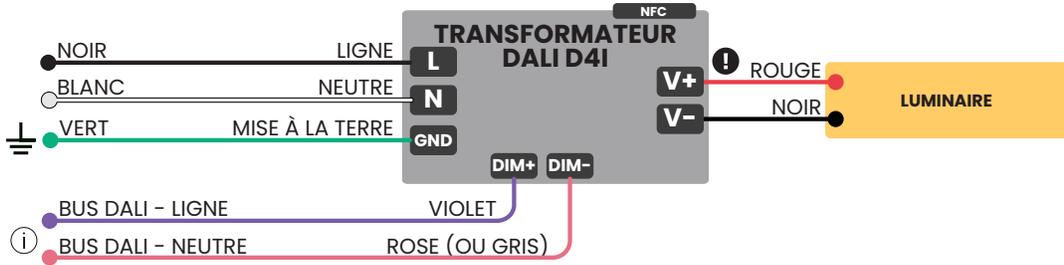

**GRADATION DALI  
PLUSIEURS TRANSFORMATEURS**

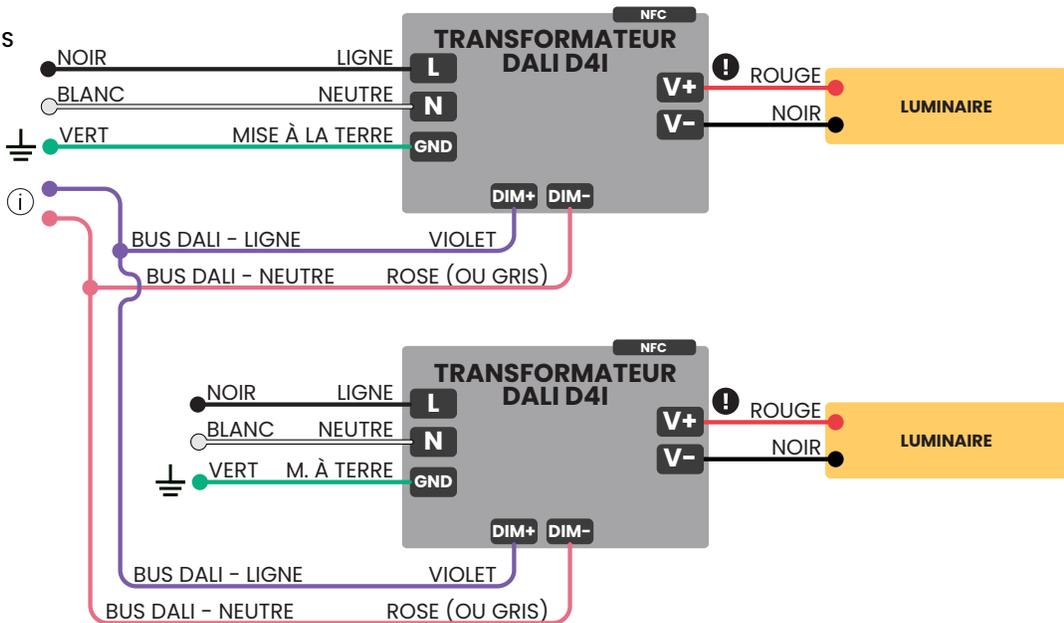

**!** Pour prolonger la durée de vie du Transformateur, Lumen Warm recommande de **NE PAS EXCÉDER 80%** de la puissance nominale de celui-ci.

**i** Lumen Warm recommande de faire correspondre les couleurs des fils aux bornes LED afin d'éviter tout problème de programmation.


**i** Une seule alimentation DALI est nécessaire dans le Bus DALI.  
Aucune alimentation DALI n'est nécessaire si le Master ou le Dimmer alimente déjà le Bus DALI.

## Méthodes de Branchements Multiples

### EN PARALLÈLE, MÉTHODE DAISY CHAIN




### EN PARALLÈLE, MÉTHODE PARALLÈLE

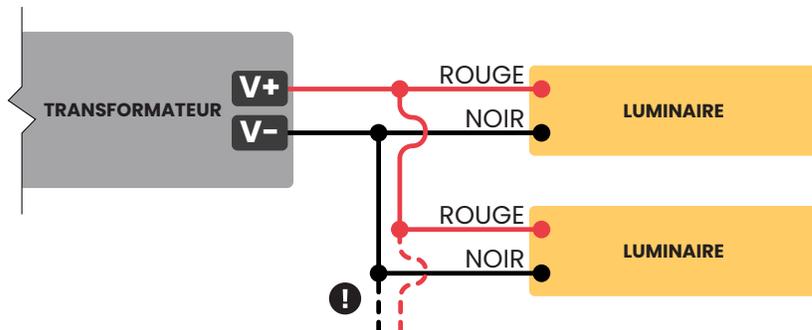

- ⓘ Si nécessaire, les deux méthodes de connexion présentées peuvent être combinées.
- ⓘ Diagramme simplifié. Pour référence seulement.
- ❗ Pour prolonger la durée de vie du Transformateur, Lumen Warm recommande de **NE PAS EXCÉDER 80%** de la puissance nominale de celui-ci.
- ⓘ Lumen Warm recommande de faire correspondre les couleurs des fils aux bornes LED afin d'éviter tout problème de programmation.

## Courbe de Gradation

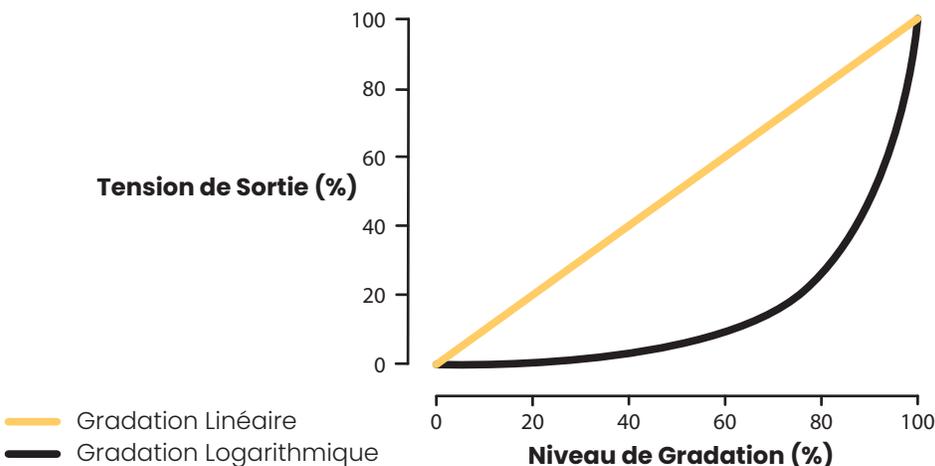

## Réglage de la Tension de Sortie

- Installer un Transformateur à distance peut produire une baisse de Tension de Sortie en raison du câblage entre le Luminaire et le Transformateur.
- **LE NIVEAU DE TENSION À L'ENTRÉE DU LUMINAIRE NE DOIT PAS DÉPASSER 24V AFIN D'ÉVITER L'USURE PRÉMATURÉE DU LUMINAIRE.**
- Vérifiez la Tension de Sortie à l'extrémité du câblage juste avant le Luminaire. Assurez-vous d'y lire 24V.

### INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE AVEC APPAREIL NFC

- La Tension de Sortie du Transformateur peut être modifiée par un téléphone intelligent à l'aide de l'application ProNFC ou d'un appareil NFC en le tenant près de la zone de signal NFC du Transformateur.
- La Plage de Tension est divisée en 10 niveaux. Chaque niveau est de 0.2V. Le niveau de Tension de Sortie par défaut est 1.

#### NIVEAUX DE TENSION DE SORTIE

Tension	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7	Niveau 8	Niveau 9	Niveau 10
24V	24V	24.22V	24.44V	24.66V	24.88V	25.10V	25.32V	25.54V	25.66V	26V

## Configuration de l'Adresse

- Par défaut, l'adresse DALI du Transformateur est le 255.
- Elle peut être changée à l'aide d'un de ces appareils:



- **Appareil NFC:**  
Tenez l'appareil près de la zone de signal NFC du Transformateur.



- **Application ProNFC pour téléphone intelligent:**  
Tenez le téléphone près de la zone de signal NFC du Transformateur.

**Configuration de l'Adresse (Suite)**

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION AVEC L'APPLICATION ProNFC

**1** Téléchargez l'application ProNFC. (Anglais ou Chinois Simplifié)




iOS




Android

**2** Gardez le téléphone intelligent à distance du Transformateur. Choisissez *Read and Write*.

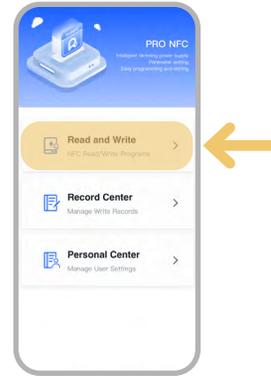


**3** Approchez le téléphone intelligent près de la zone NFC du Transformateur.

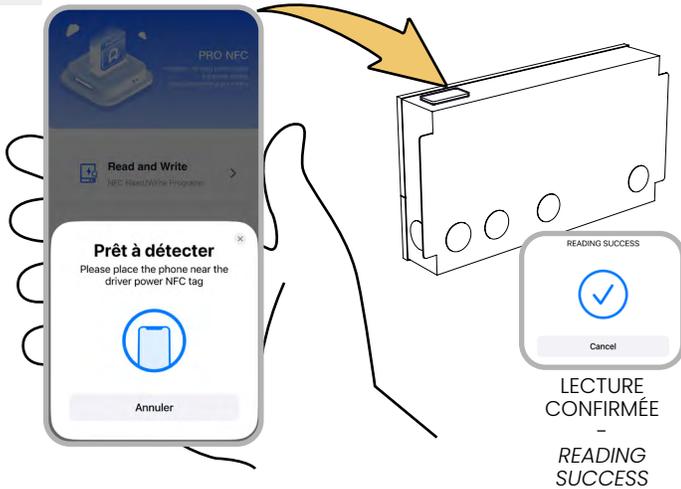

**4** Modifiez les paramètres selon les besoins.




**5** Approchez le téléphone intelligent près de la zone NFC du Transformateur encore une fois.

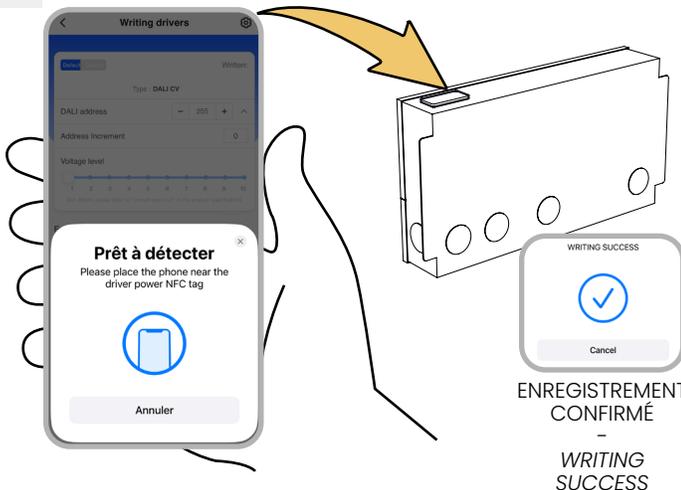


## Activation des Fonctions D4i

### INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION AVEC L'APPLICATION ProNFC

**1** Avec le Transformateur sous tension, prenez le contrôle du Transformateur en répétant les étapes 1 à 3 de la page précédente.

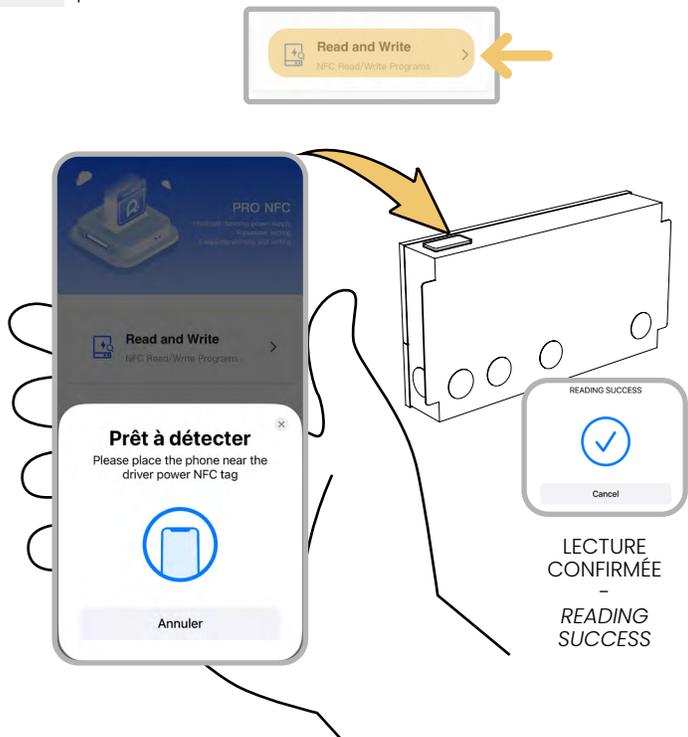

**2** Mettez le Bus DALI en fonction.

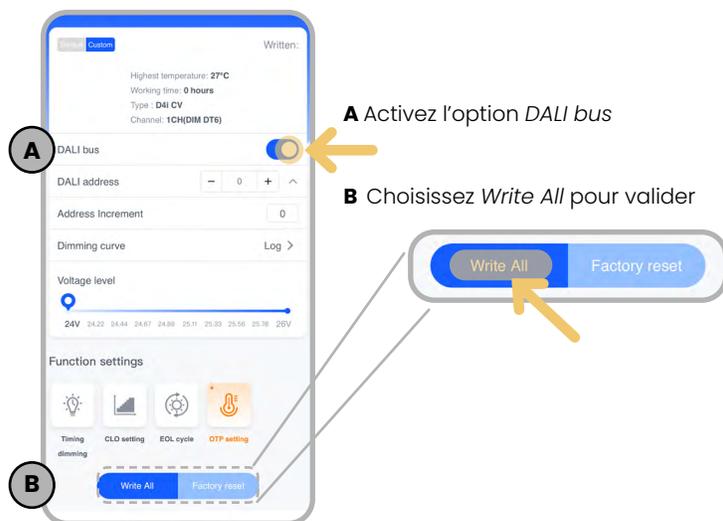

**3** Approchez le téléphone intelligent près de la zone NFC du Transformateur encore une fois.

